

Добро пожаловать в мир EuroCave !




Tête à Tête



Содержание

1. Описание винного шкафа	стр. 2
2. Важные рекомендации по технике безопасности	стр. 3
3. Электропитание	стр. 3
4. Забота об окружающей среде и экономия электроэнергии	стр. 3
5. Установка винного шкафа	стр. 4
6. Эксплуатация винного шкафа	
I – Подключение	стр. 5
II – Описание панели управления	стр. 5
III – Регулирование температуры	стр. 6
IV – Функция повышения мощности	стр. 7
V – Хранения вина в открытых бутылках	стр. 7
VI – Стойки для бутылок Main du Sommelier	стр. 7
7. Ежедневный уход	стр. 8
8. Неисправности	стр. 8
9. Технические характеристики	стр. 8

I – Описание винного шкафа

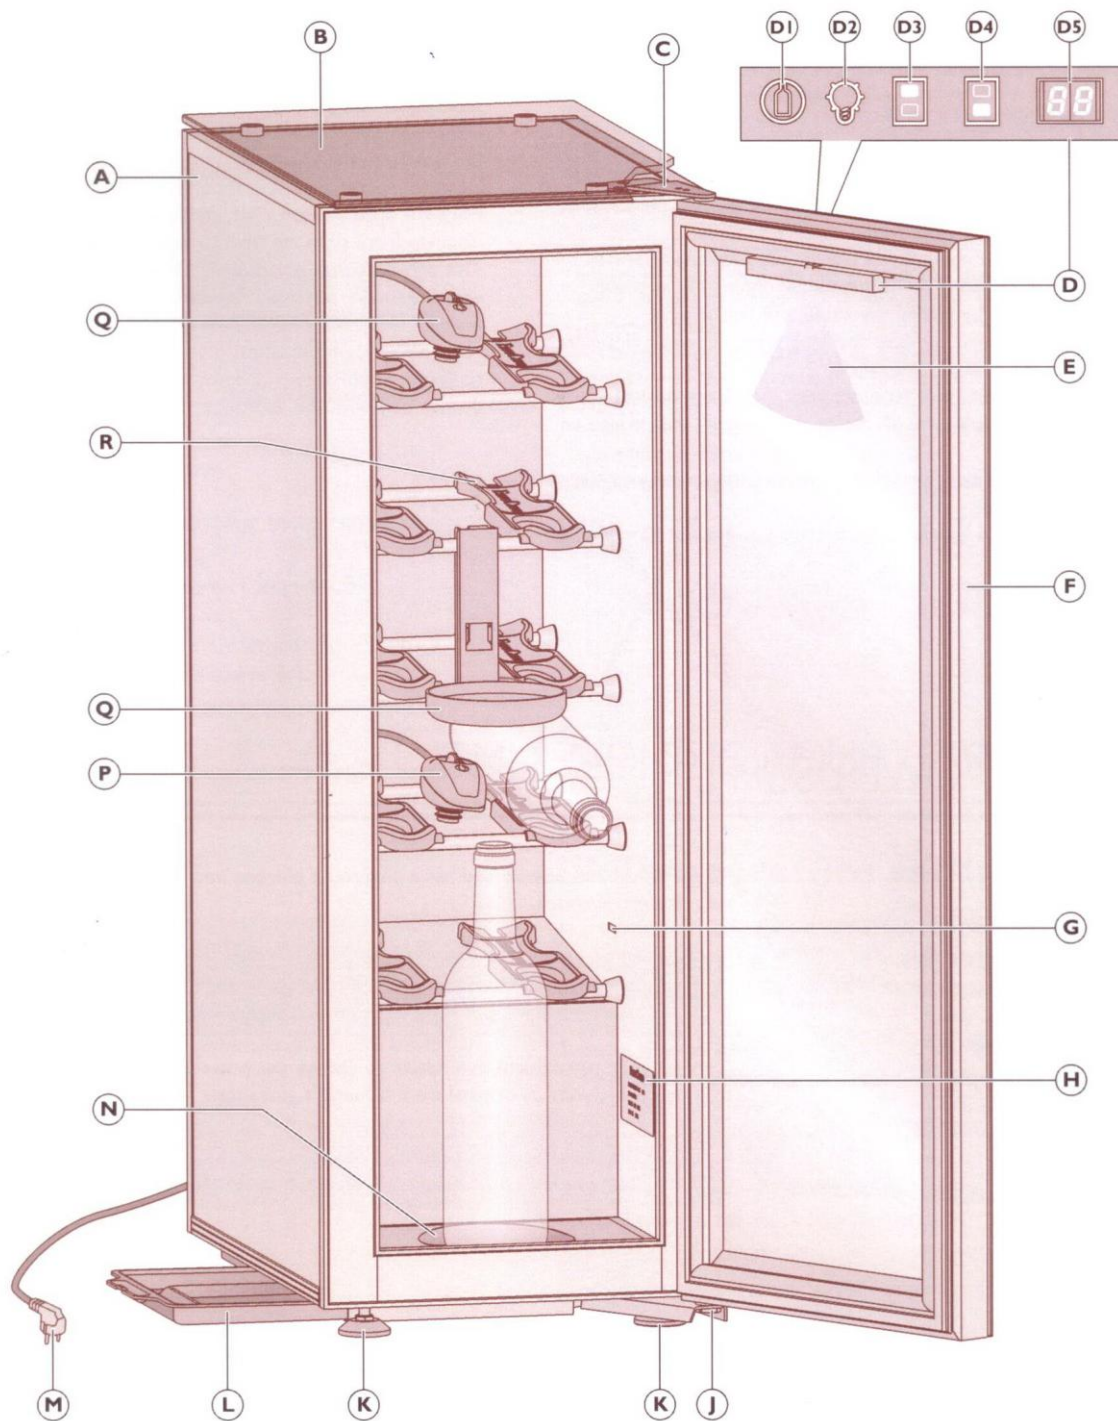

A – Корпус шкафа.
B – Стекланный столик.

C – Верхняя петля.

D – Сенсорная панель управления.

D1 – Сенсорная кнопка включения/выключения Sowine (вакуумных пробок).

D2 – Сенсорная кнопка включения/выключения света.

D3 – сенсорная кнопка установки верхней температуры шкафа.

D4 – Сенсорная кнопка установки нижней температуры шкафа.

D5 – Дисплей температуры.

E – Подсветка.

F – Стекланная дверь.

G – Расположение температурного датчика.

H – Идентификационная табличка.

J – Нижняя петля.

K – Передние регулируемые опоры (ножки).

L – Поднос для сбора конденсации.

M – Провод питания (штекер).

N – Держатель бутылки.

P – 2 насадки для удаления кислорода.

Q – Держатель бутылки

2 – Важные рекомендации по технике безопасности

Предупреждение: нарушение правил эксплуатации устройства может привести к его повреждению.

<ul style="list-style-type: none">- Оборудование следует использовать только по назначению, в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации.- При длительных перерывах в эксплуатации отключайте шкаф от электрической сети.- Отключайте шкаф от электрической сети перед проведением любых работ по техническому обслуживанию или ремонту.- При отключении шкафа держитесь только за вилку, а не за провод.- Запрещается использовать провода питания с разделенными проводниками и провода, имеющие признаки износа и повреждений. Поврежденные провода необходимо заменять незамедлительно (обращайтесь к своему продавцу).- Не оставляйте детей без присмотра рядом со шкафом.- Используйте только провод питания, поставляемый в комплекте со шкафом, и подключайте его только в заземленную электрическую розетку.- Шкаф рассчитан на эксплуатацию только в помещениях (оптимальная температура окружающего воздуха от +18 до +25°C).- Если провод электропитания, вилка или сам шкаф имеют повреждения или не работают, обратитесь в авторизованный сервисный центр.- Запрещается погружать шкаф, провод питания или вилку в воду и любую другую жидкость. Запрещается заливать в шкаф воду и любую иную жидкость.- Не размещайте провод электропитания в местах, доступных для детей, и не натягивайте его вокруг острых углов.- Не ставьте шкаф на горячие поверхности, например, электроплиты,	<p>не эксплуатируйте его рядом с источниками тепла (радиаторы, источники открытого огня, окна и т.д.). Не укладывайте провод электропитания рядом с источниками тепла.</p> <ul style="list-style-type: none">- Устанавливать шкаф следует на плоскую, устойчивую, негорючую поверхность, на достаточном расстоянии от водосливов и водопроводных кранов, во избежание попадания в шкаф воды и иных жидкостей.- ПРИМЕЧАНИЕ: запрещается использовать какие-либо провода питания, кроме входящего в комплект.- Шкаф не рассчитан на эксплуатацию людьми (в том числе детьми), имеющими ограниченные умственные, сенсорные или физические возможности, а также людьми, не обладающими необходимыми знаниями и опытом, за исключением случаев, когда последние работают под наблюдением или получают первичный инструктаж по эксплуатации шкафа от лица, отвечающего за их безопасность. Следите за детьми, не допускайте, чтобы они играли со шкафом. <p>! Не допускайте повреждений термоэлектрической системы шкафа.</p>
---	---

3 – Электропитание

Для обеспечения безопасности пользователей винный шкаф должен быть правильно заземлен. Провод питания винного шкафа снабжен стандартной вилкой для подключения к заземленной розетке во избежание опасности поражения электрическим током.

Розетку электрической сети должен осмотреть квалифицированный электрик, способный проверить правильность заземления и, при необходимости, привести его в соответствие с требованиями стандартов.

В случае повреждения провода питания обратитесь к дилеру EuroCave для замены. Для замены должен использоваться только оригинальный провод EuroCave, имеющий гарантию изготовителя.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: все работы должен проводить только квалифицированный электрик.

4 – Охрана окружающей среды и экономия электроэнергии

Утилизация упаковки:

Упаковка, применяемая компанией EuroCave, изготавливается только из материалов, подлежащих вторичной переработке.

Распаковав винный шкаф, сдайте упаковку в центр приема вторсырья. Большая часть ее будет переработана.

Вторичная переработка: знак заботы.

Электрическое и электронное оборудование потенциально опасно для окружающей среды и здоровья человека из-за наличия ядовитых веществ.

Поэтому нельзя выбрасывать электрические и электронные приборы вместе с нерассортированным бытовым мусором.

При покупке новых изделий компании EuroCave (винные шкафы, кондиционеры для винных комнат, Vin au Verre) Вы можете доверить утилизацию упаковки дилеру компании EuroCave. Обратитесь к дилеру компании EuroCave; он расскажет обо всех пунктах сбора и утилизации в сети EuroCave.

Экономия электроэнергии:

- Устанавливайте шкаф в подходящем месте в помещении с подходящей температурой.
- Как можно меньше оставляйте дверь открытой.
- Следите, чтобы уплотнитель двери был в хорошем состоянии и не имел повреждений. В случае повреждения обращайтесь к дилеру компании EuroCave.

Отключайте неиспользуемое оборудование от сети, извлекая вилку из розетки. После этого отсоедините провод питания.

5 – Установка винного шкафа

ПРИМЕЧАНИЕ: насадки для удаления кислорода и увеличения жизни вина в открытой бутылке, предназначены только для хранения тихих вин, использовать их для хранения игристых вин (например, шампанского) не допускается.

- После доставки и распаковки шкафа убедитесь в отсутствии наружных повреждений (следов ударов, вмятин и т.п.).
- Откройте дверь и проверьте целостность внутренних элементов (стенок, полок, петель и т.д.).
- При наличии недостатков сообщите о них дилеру EuroCave продавшему шкаф.
- После этого установите шкаф в выбранное место, которое должно:
 - быть открытым для обеспечения циркуляции воздуха (установка в закрытый шкаф и т.п. не допускается);
 - быть удалено от любых источников тепла;
 - быть не слишком влажным (не допускается установка в прачечной, ванной и т.п.);
 - иметь твердый ровный пол;
 - иметь источник электропитания (стандартную розетку 16 А, заземленную, защищенную прерывателем на 30 мА* (не для всех стран).
- Не ставьте шкаф в место, где существует вероятность затопления.
- Не ставьте шкаф рядом с источниками тепла и в месте, подверженном прямому воздействию солнечных лучей.
- Не допускайте попадания воды и брызг на заднюю часть шкафа.
- Подключите провод электропитания (находится в коробке с принадлежностями внутри шкафа) к разъему, находящемуся в нижнем левом углу шкафа (см. рисунок).
- Уложите провод питания в сторону и поставьте шкаф на выбранное место, оставив между его задней стенкой и стеной расстояние 5 – 10 см.
- Если шкаф ставится под столешницу, между его верхом и столешницей должен быть зазор не менее 2 см.
- Уложите провод электропитания так, чтобы он не касался никаких частей шкафа.

- Аккуратно отклоните шкаф назад, чтобы отрегулировать высоту передних ножек (выкручивая или вкручивая их) и выровнять шкаф (рекомендуем проконтролировать спиртовым уровнем).
- Данный винный шкаф рассчитан на работу только в качестве отдельно стоящего устройства.
- Подключать несколько шкафов к одной розетке запрещается.


6 – Эксплуатация винного шкафа

I – Подключение

Убедитесь, что подключение к электрической сети обустроено правильно (установлен предохранитель нужного номинала, цепь защищена прерывателем на 30 мА* (обязательно не для всех стран).

Подключите шкаф к электрической розетке.

II – Описание панели управления

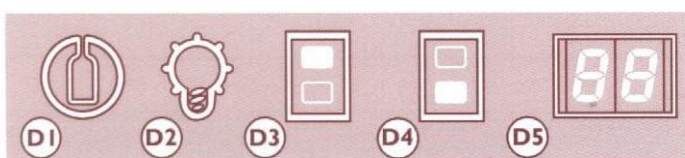


- D1 – Сенсорная кнопка включения/выключения Sowine.
- D2 – Сенсорная кнопка включения/выключения света.
- D3 – сенсорная кнопка установки верхней температуры. шкафа.
- D4- Сенсорная кнопка установки нижней температуры шкафа.
- D5 – дисплей температуры.

III – Регулирование температуры

Модель EuroCave “Tête à Tête” представляет собой мультитемпературный винный шкаф. Регулирование температуры осуществляется только с сенсорной панели.

- Нажмите одну из двух сенсорных кнопок установки температуры (для верхней части шкафа/ для нижней части шкафа)



- Дисплей температуры  отображает реальную температуру внутри шкафа на уровне верхней и на уровне нижней полки.

- Для проверки текущей температуры в верхней части шкафа, нажмите сенсорное окно 

- Для проверки текущей температуры в нижней части шкафа, нажмите сенсорное окно 

Чтобы отрегулировать температуру в винном шкафу:

- Для корректировки верхней температуры, нажмите и удерживайте в течении 5 сек. сенсорное



окно

Температура внутри окна начнет мигать. Коротким прикосновением вы можете регулировать установку температуры от (16-22°C).

- Для корректировки нижней температуры, нажмите и удерживайте 5 сек. сенсорное



окно

Температура на дисплее начнет мигать. Коротким прикосновением вы можете регулировать установку от (6-12°C).


- **Рекомендуемая температура наружного воздуха: 20°C.** При изменении температуры наружного воздуха от 18 до 25°C, температура внутри шкафа будет меняться от 8 до 12°C.


При значительном изменении внутренней температуры стабилизация займет несколько часов; соответственно, новая температура также отобразится на дисплее спустя несколько часов.

IV – Хранение вина в открытых бутылках


Устройство удаления кислорода позволяет сохранить свежесть вина, удаляя кислород (который окисляет вино) из открытых бутылок.

1. Закройте бутылку с вином пробкой – насадкой с системой Sowine. (проверьте, нет ли на горлышке препятствий для насадки).
2. Поставьте бутылку в одну из двух стоек.
3. Включите функцию удаления кислорода, повернув переключатель, находящийся сверху, в вертикальное положение.
4. Поставьте бутылку в одну из двух стоек.
5. Закройте шкаф.

5. Нажмите . После этого функция кислорода включится автоматически (основной шкаф будет работать независимо).

Чтобы достать бутылку, нажмите сначала  для выключения системы Sowine;


- затем откройте дверцу шкафа, достаньте бутылку;
- поверните переключатель, находящийся над насадкой в положение минимум.
- Откройте бутылку.

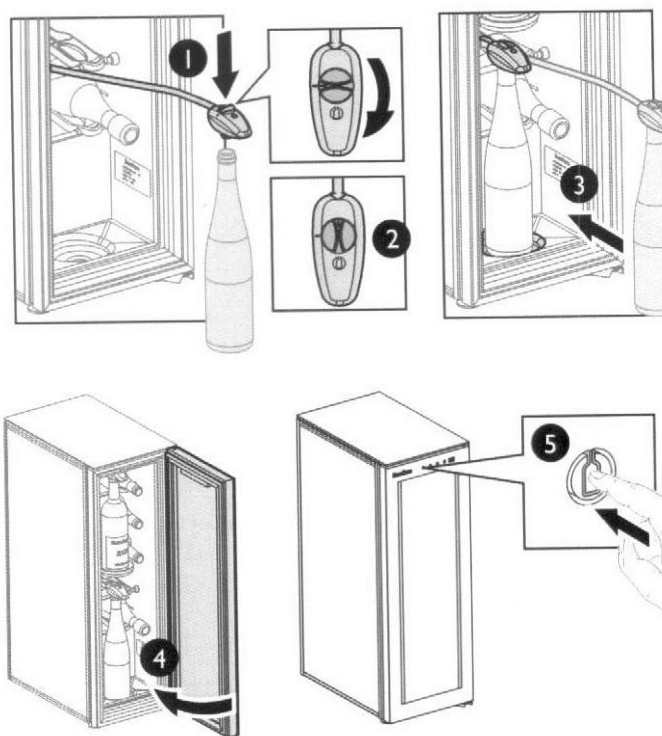

VI – Стойки для бутылок Main du Sommelier

Стойки Main du Sommelier можно снимать и заменять.

Чтобы снять стойку, аккуратно отсоедините овальную часть опоры и потяните ее на себя.

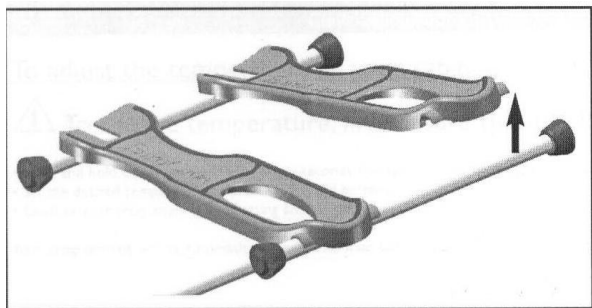

7 – Ежедневный уход

Ваш винный шкаф EuroCave – проверенное, надежное устройство, простое в эксплуатации. Несколько простых операций по уходу, описанных далее, обеспечат многолетнюю надежную работу шкафа.

- Прежде, чем чистить заднюю часть шкафа или перемещать шкаф, обязательно отключите его от электрической сети и извлеките изнутри бутылки.



- Один раз в год необходимо полностью чистить шкаф изнутри, предварительно вынув из него бутылки и отключив его от электрической сети (для чистки используйте воду и не абразивное чистящее средство, затем тщательно промойте чистой водой).

Регулярно проверяйте работу шкафа. Если Вы считаете, что что-то работает неправильно, сообщите об этом дилеру, — это лучший способ обеспечения длительной и надежной службы шкафа.

8 – Технические характеристики

	Высота	Ширина	Глубина	Масса пустого шкафа, кг	Допустимый диапазон температур		Расход электроэнергии за сутки*, кВт-24ч
					Мин.	Макс.	
Tête à Tête	850	297	462	25	18	30	0,44

* Суточный расход электроэнергии определен при температуре снаружи 25°C
Точность регулировки: ±1°C.

Гарантия на все оборудование EuroCave – два года.

Мы рады, что ваши вина будут храниться в условиях настоящего винного погреба и подарят вам максимальное наслаждение.

С уважением,

**Официальное представительство компании
Бутик «Вокруг Вина»**

Почтовый адрес: 127006, Москва, ул. Каретный ряд, д.8

Тел. 8(495)699-16-90, 8(985)769-24-84

Местонахождение: Москва, ул. Октябрьская, д. 5

info@vokrugvina.ru

www.eurocave-russia.ru

EUROCAVE  **в России**