EuroCave®

www.eurocave.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Modulothèque

ВАЖНО

- Решите, где вы хотите установить стеллаж.
- Поместите модуль(и) основания на плоскую поверхность.
- Прикрепите основной модуль (и) к стене (от 2-го и выше).
- Не затягивайте винты полностью, пока сборка не завершена.
- Не выдвигайте несколько полок одновременно.
- Не опирайтесь на полки.
- Не садитесь на полку модуля штанги.
- Не лезьте на боковые модули.

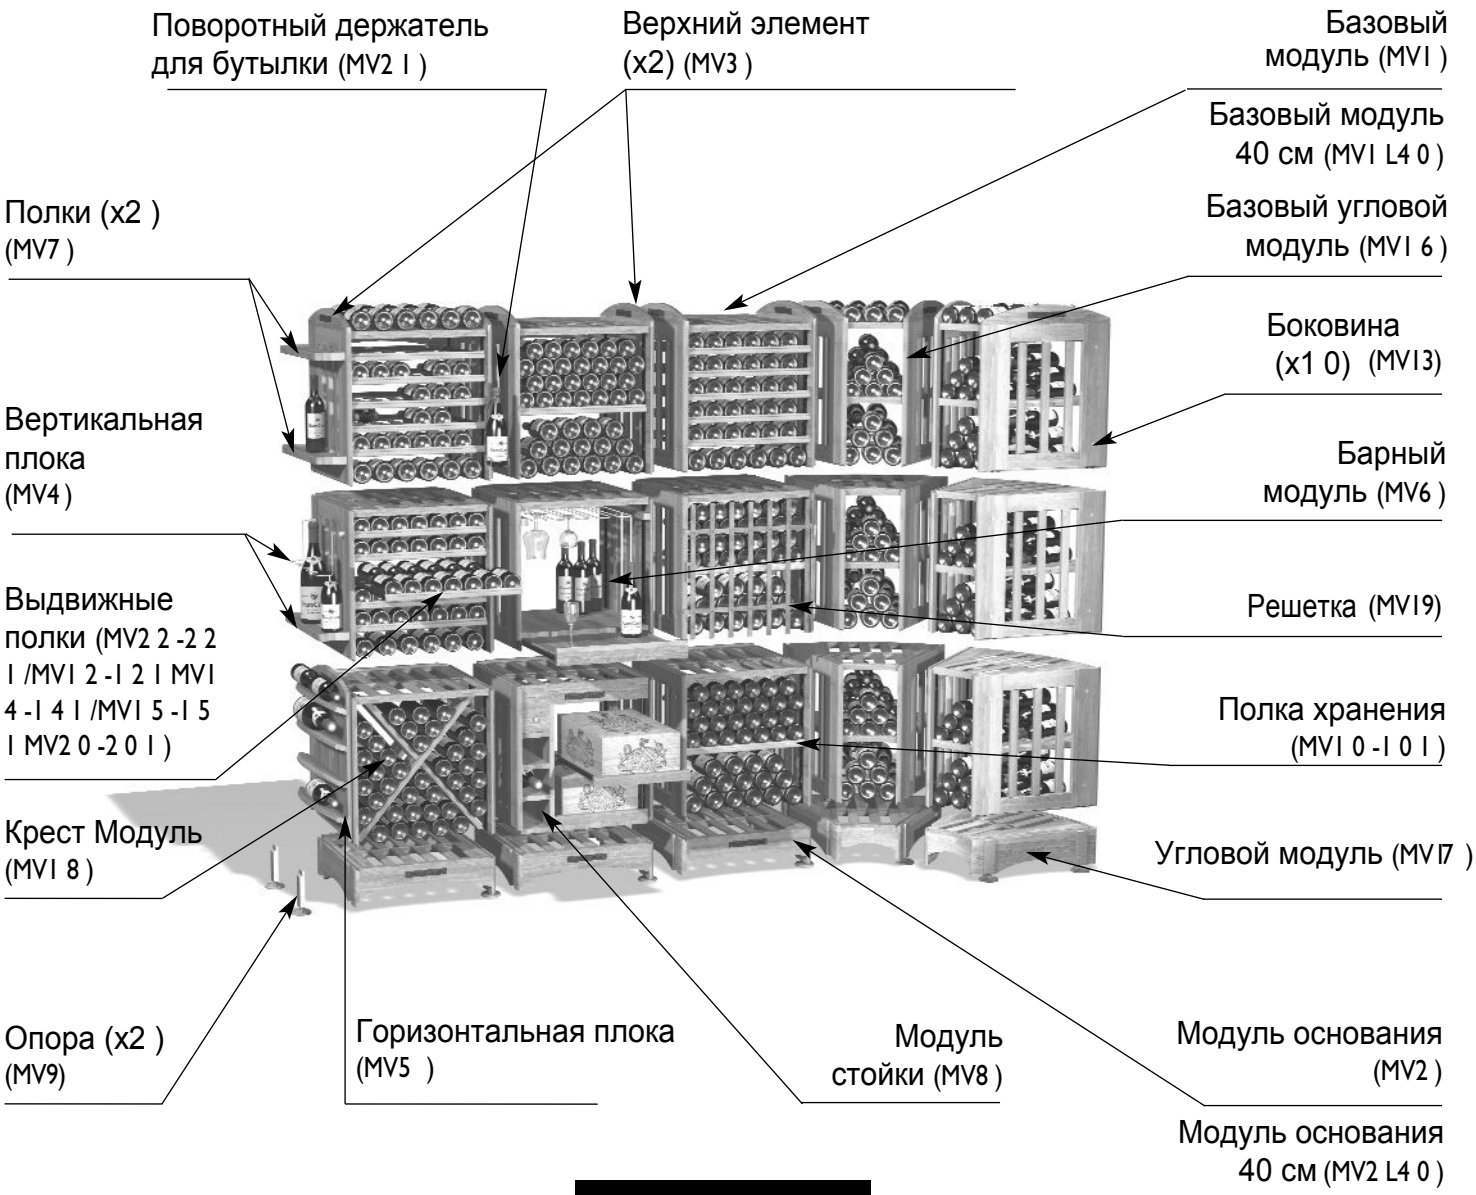

СОДЕРЖАНИЕ

Опора (MV9)	с. 0 2
Модуль основания (MV2 / MV2 L4 0)	с. 0 2
Базовый модуль (MV1 / MV1 L4 0)	с. 0 3
Угловой модуль (MV1 7)	с. 0 4
Базовый угловой модуль (MV1 6)	с. 0 5
Барный модуль (MV6)	с. 0 6
Модуль стойки (MV8)	с. 0 7
Крест Модуль (MV1 8)	с. 0 8
Полки (MV1 0 -1 0 1 /MV2 2 -2 2 1 /MV1 2 -1 2 1 MV1 4 -1 4 1 /MV1 5 -1 5 1 /MV2 0 -2 0 1 / MVMS1 0 -1 /MVMS1 5 -1 5 1 /MVMS1 0 L4 0 - MVMS1 L4 0 /MV1 0 L4 0 /MV1 0 1 L4 0)	с. 0 9
Верхний элемент (MV3)	с. 1 0
Полки (MV7)	с. 1 0
Вертикальная плока (MV4)	с. 1 1
Горизонтальный полка (MV5)	с. 1 1
Выдвижные полки (MV2 1)	с. 1 2
Решетка (MV1 9)	с. 1 3
Боковина (MV1 3)	с. 1 4

RU

Опора (MV9)

ЧАСТЬ

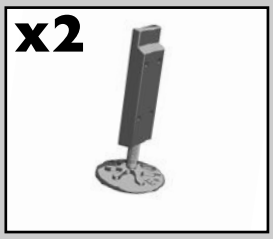

Секции Modulotheque имеют общую пару ножек (см. Рис. 5 и 6 модуля основания). Это позволяет вам собрать монтажный столбец каждого модуля основания (MV2), который поставляется вместе с 1 парой опоры. Вам нужна 1 дополнительная пара опор для завершения сборки
См. Установка и сборка (Глава MV2 или MV1 7)

RU

МОДУЛЬ ОСНОВАНИЯ (MV2 /MV2 L4 0)

КРЕПЛЕНИЯ

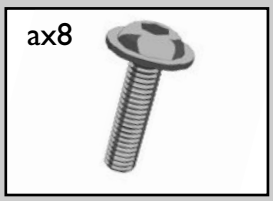

ПОНАДОБИТСЯ

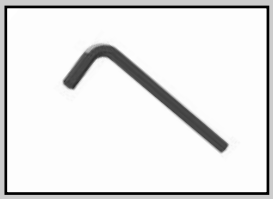

ЧАСТИ

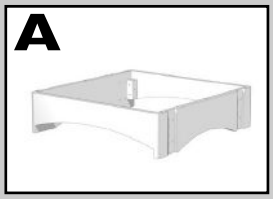

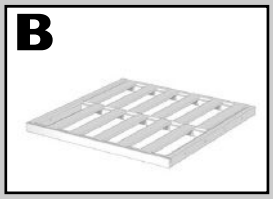

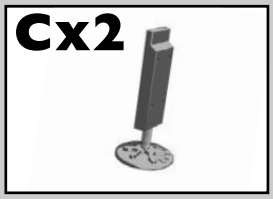

1

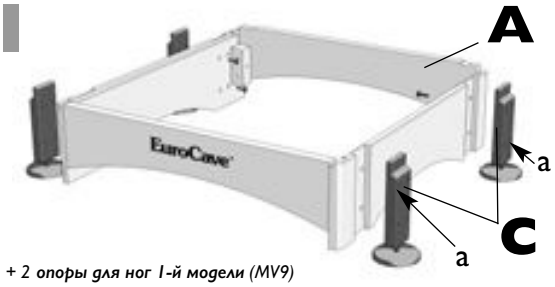

+ 2 опоры для ног 1-й модели (MV9)

2

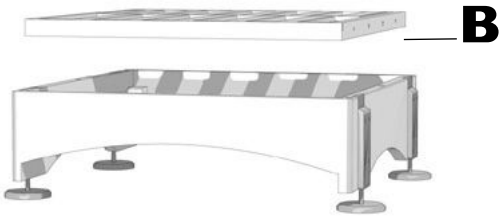

1-й МОДУЛЬ

1: Поместите опоры (**C**) (4 fили первый модуль основания и просто 2 для любого другого примыкающего основания) в предоставленных пазах, выравнивая их с отверстиями в деревянном основании. Ровняйте по диагонали до упора, используя 2 винта (**a**).

2: Поместите модуль на пол и установите уровень и высоту, если это будет один или начальный модуль.

3: Разместите стойку (**B**) в своем корпусе.

3

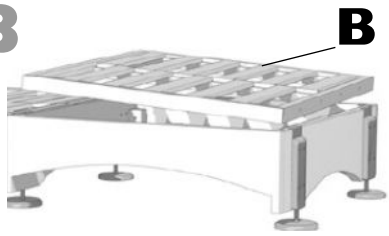

4

5

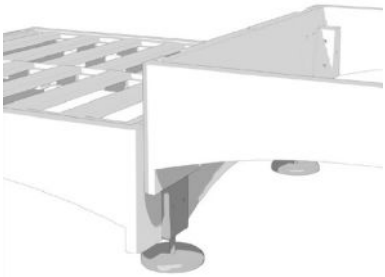

6

ДОП. МОДУЛИ

4: Совместите модуль с предыдущим модулем и найдите опоры для ножек предыдущих модулей в канавках нового базового модуля..

5: Выровняйте отверстия и вставьте 2 винта (**a**) в оставшихся отверстиях в каждой опоре основания

6: Проверьте высоту и уровень сборки.

7: Разместите стойку (**B**)в своем корпусе.

7

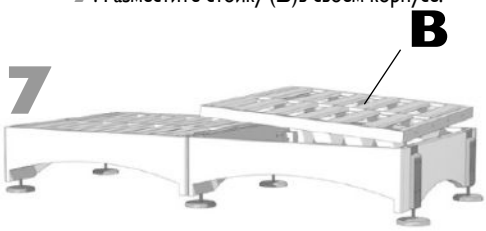

Базовые Модули (MV1 /MV1 L4 0)

RU

ЧАСТИ

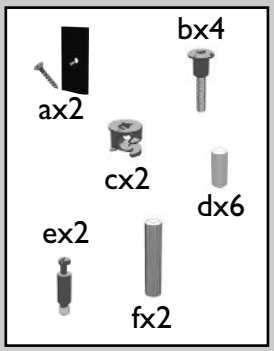

ПОНАДОБИТСЯ

ЧАСТИ

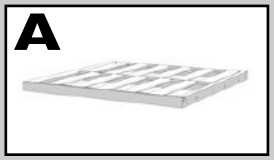

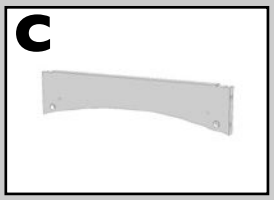

МОНТАЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

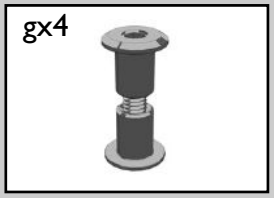

МОНТАЖ

1

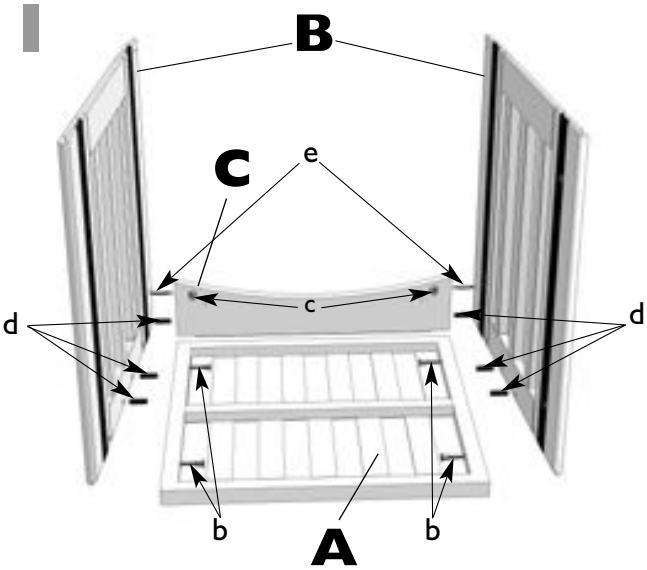

1 : Поместите 6 дюбелей (**d**) и 2 связывающих болта (**e**) по бокам (**B**). Поместите 2 болтовых фиксатора (**c**) в задней части (**C**).
Установите заднюю часть (**C**) на одной стороне (**B**).
Поверните болт(**c**).
Установите стойку (**A**) на 2 дюбеляs (**d**).
Нажмите 2 винта (**b**) в стойку и привинтие сборку.
Повторите то же на другой стороне (**B**).

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СБОРКА

2

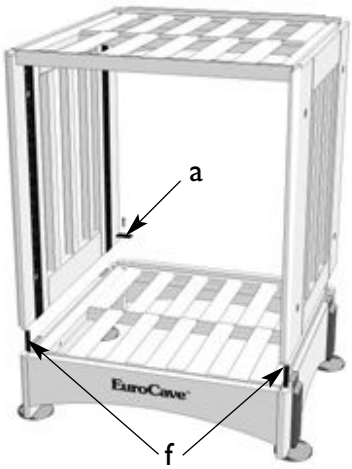

2: Расположите 2 дюбеля (**f**) в нижнем модуле (основание).
Установите базовый модуль на нижний модуль. Поместите 2 крепежные пластины (**a**) другого модуля опоры и привинтите друг к другу.

3

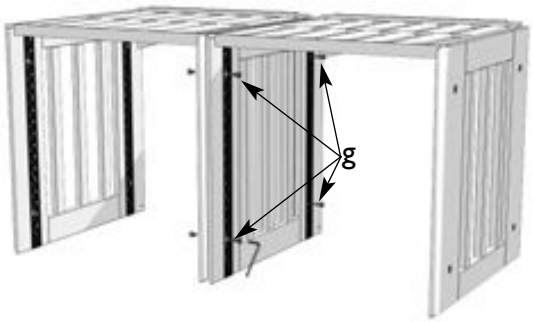

3: Когда у вас есть 2 модуля, вам нужно соединить их, используя 4 крепежных винта (**g**). Вставьте соединительные винты в отверстия, предусмотренные в полках на 2 контактных панелях. Затяните 2 панели.

4

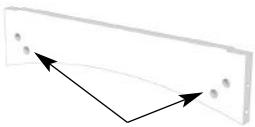

Настенные крепления

4: Базовые модули над первым должны быть прикреплены к стене со 2-го уровня с помощью 2 крепежных винтов (**не входят в комплект**), подходящих для типа стены

Угловые Модули (MV1 7)

КРЕПЛЕНИЯ

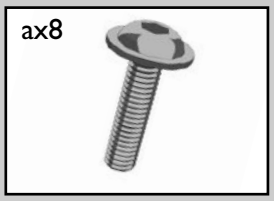

ПОНАДОБИТСЯ

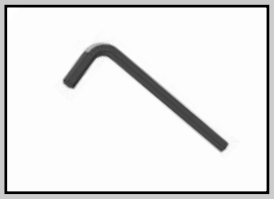

ЧАСТИ

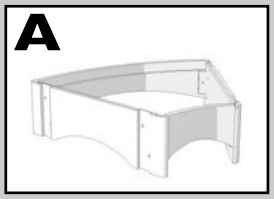

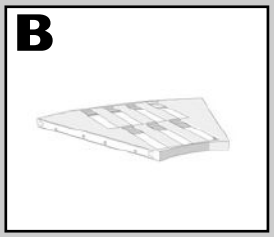

Предупреждение: перед установкой сборки примите во внимание размер углового модуля.

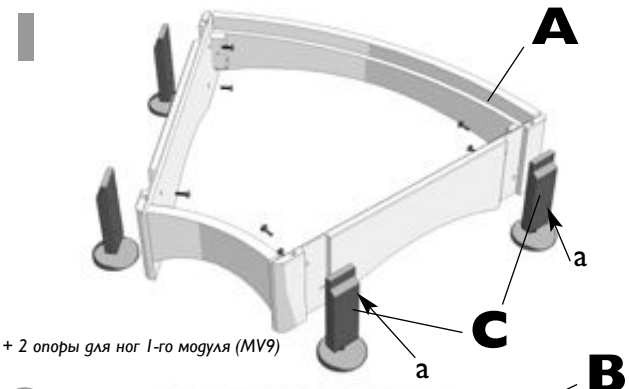

1st MODULE

1: Найдите опоры (**C**) (4 для первого модуля опоры и только 2 для всех остальных упорных опор) в предоставленных пазах и совместите отверстия опоры с отверстиями в деревянной опоре (**A**). Затем затяните 2 винта (**a**) в каждую опору по диагонали внутри постамента и затяните их.

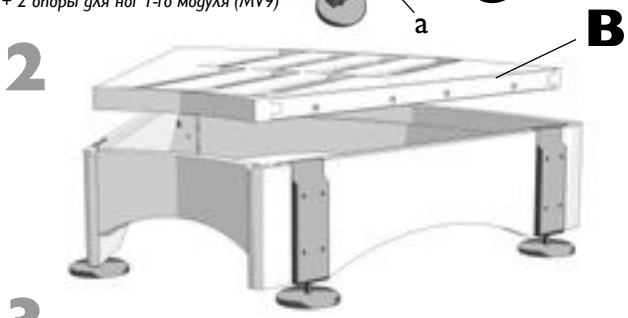

2: Положите модуль на пол и проверьте высоту постамента с помощью уровня.

3: Поместите стойку (**B**) в ее корпус.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

4: Поместите модуль рядом с предыдущим, помня, что каждый угловой модуль имеет кривую 45 °. относительно опоры предыдущего модуля в канавках нового модуля опоры.

5: Выровняйте отверстия и вставьте 2 винта (**a**) в оставшиеся свободные отверстия в каждой опоре.

6: Проверьте уровень сборки.

7: Поместите корпус стойки (**B**).

КРЕПЛЕНИЯ

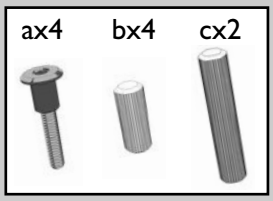

ПОНАДОБИТСЯ

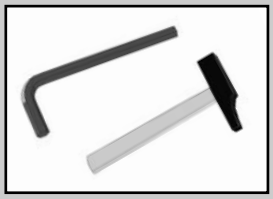

ЧАСТИ

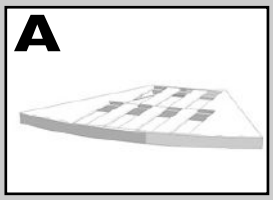

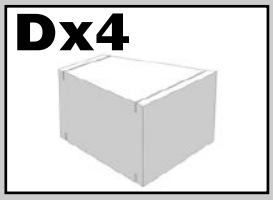

МОНТАЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

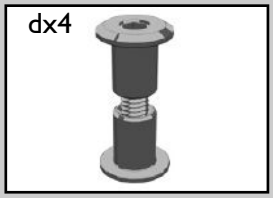

1

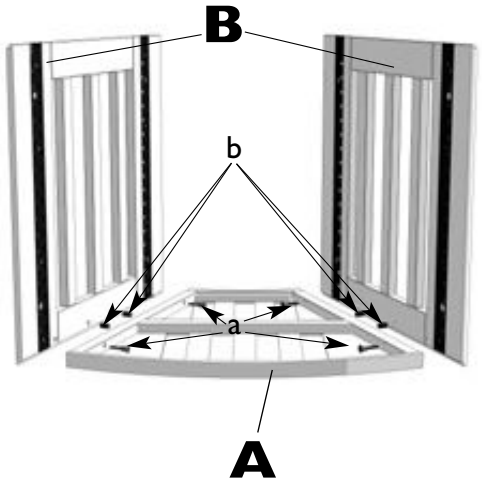

СБОРКА

1 : Расположите 4 дюбеля (**b**) по бокам (**B**). Установите стойку (**A**) на 4 штифта (**b**). Вставьте 4 винта (**a**) в стойку и привинтите узел.

2

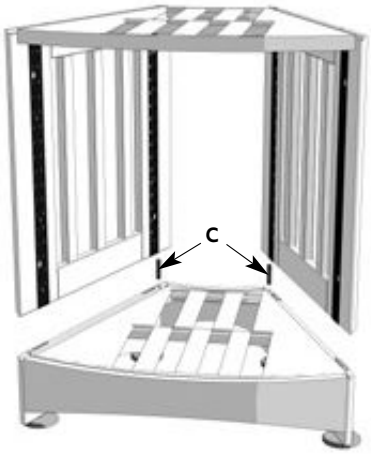

СБОРКА

2: Расположите 4 дюбеля (**b**) по бокам (**B**). Установите стойку (**A**) на 4 штифта (**b**). Вставьте 4 винта (**a**) в стойку и привинтите узел.

3

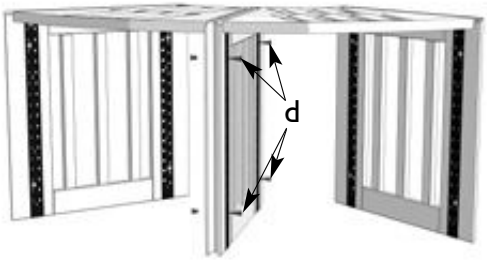

3: Когда 2 модуля возвращаются назад, вам необходимо установить на них 4 соединительных винта (**d**). Вставить соединительные винты в отверстия, предусмотренные в опорных планках полки на 2 контактных панелях. Затяните, пока 2 панели не соприкасаются и не выровнены.

4

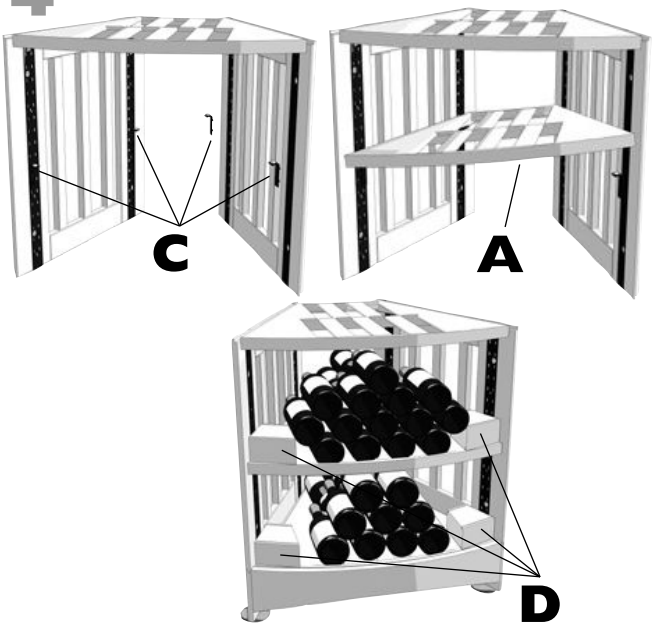

ХРАНЕНИЕ БУТЫЛОК

4: Поместите 4 опоры стойки (**C**) в полки для крепления на полке и найдите стойку (**A**). Расположите 2 ограничителя бутылок (**D**) на обоих концах стойки (самая широкая часть). Вставьте первый ряд из 4 бутылок в слоты стойки, а затем серию из 5 бутылок.

Барный Модуль (MV6)

КРЕПЛЕНИЯ

ax4

ПОНАДОБИТСЯ

ЧАСТИ

Ax2

B

C

D

Ex4

Fx4

ПОЛКА

1

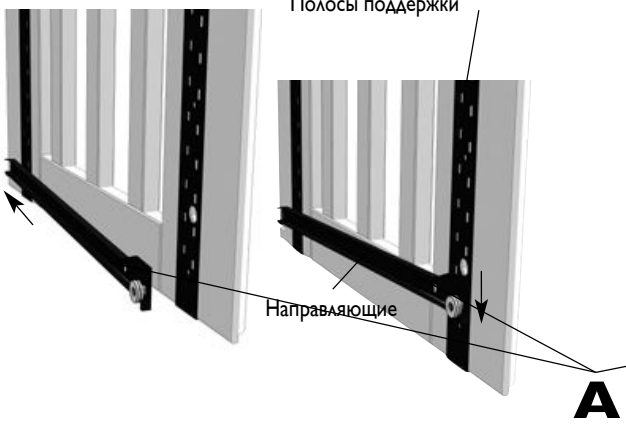

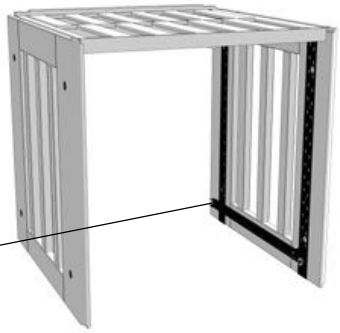

1: Поместите направляющие (**A**) в опорные планки полки.

2

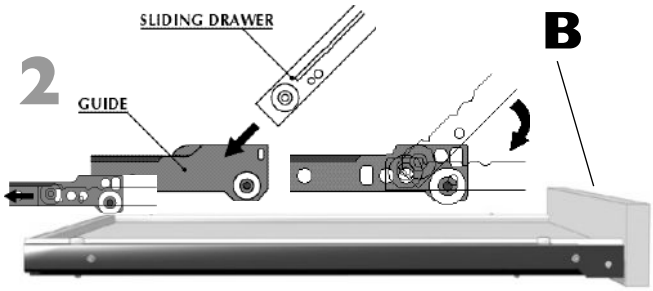

2: Вставьте выдвижную полку (**B**).

3

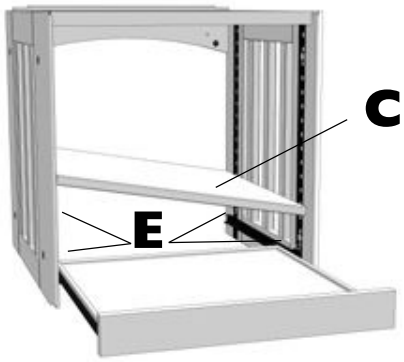

3: Положение 4 опоры полки (**E**) в планках опор полки и установите полку (**C**).

ДЕРЖАТЕЛЬ БУТЫЛОК

1

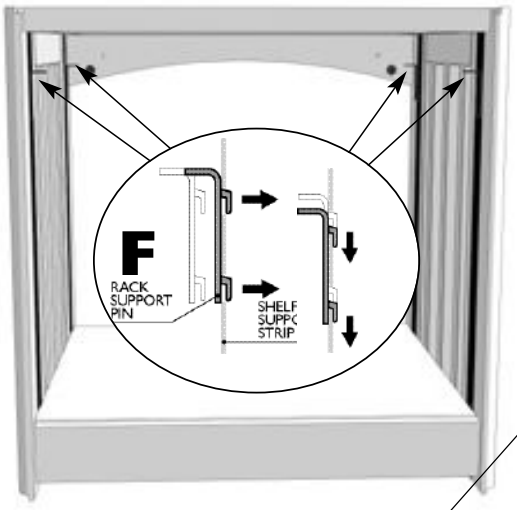

1: Поместите 4 упорных стойки (**F**) на опорные полки полки, чтобы создать уровень.

2: Расположите стеклянную стойку (**D**), совместив ее со стойками. Затяните 4 винта (**a**), которые совмещают отверстия опорных штифтов стойки (**F**) с отверстиями в стеклянной стойке.

2

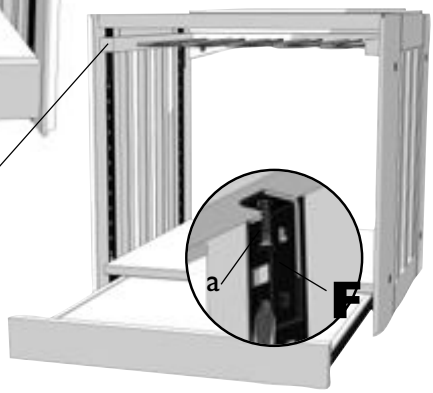

Модуль стойки (MV8)

RU

КРЕПЛЕНИЯ

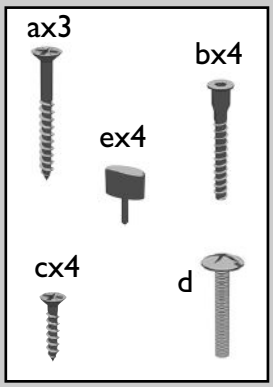

ПОНАДОБИТСЯ

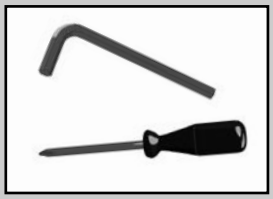

ЧАСТИ

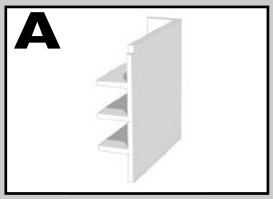

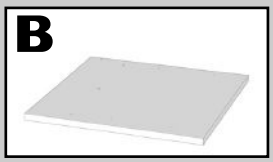

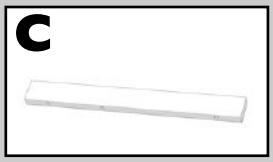

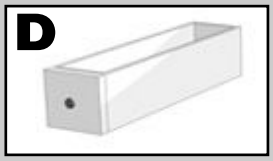

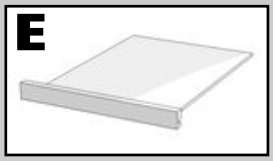

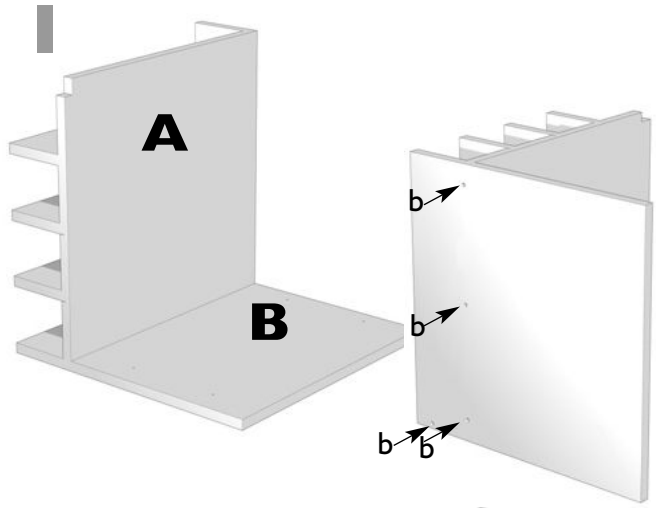

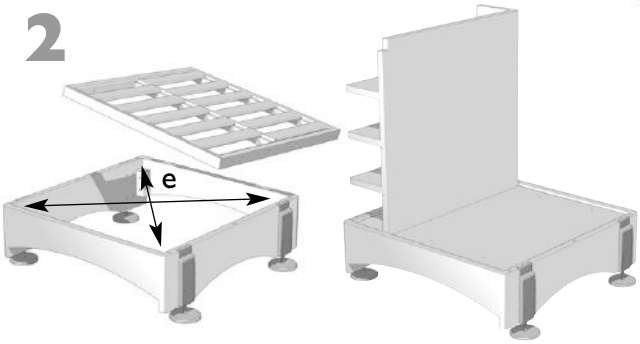

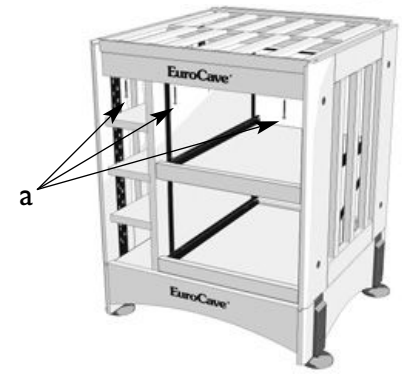

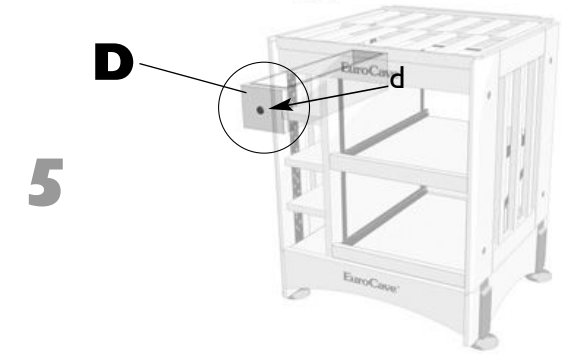

СБОРКА

1: Закрепить Стеллаж (**A**) к ее опорной плите (**B**), используя 4 винта (**б**) и, выравнивая различные отверстия.

2: Снимите стойку с модуля опоры, закрепите 4 части (**e**) на 4 клиньях и вставьте на место готовый блок..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Стойки поставляется в отдельных коробках

3: Собрать стойки (**F**) (следующие направления в коробке) и повторно обесп его на опорную плиту (**B**), используя 4 винта (**c**) и выстраивается в отверстии в настроении Lorax с отверстиями в опорной плите.

4: Расположите верхнюю поперечину (**C**) под стойкой базового модуля и поместите ее на край стойки, закрепив ее 3 винтами (**a**)

5: Установите ящики на необходимой высоте. С внутренней стороны привинтите кнопку «ручки» выдвижного ящика с помощью прилагаемого винта (**d**).

Крестовой Модуль (MVI 8)

Крепления

a*x4

*Винты не предусмотрены, винты для базовой модели

ПОНАДОБИТСЯ

ЧАСТИ

Ax2

Bx2

Cx2

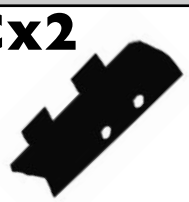

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прежде чем установить поперечный модуль, удалите все бутылки из верхнего модуля.

1

2

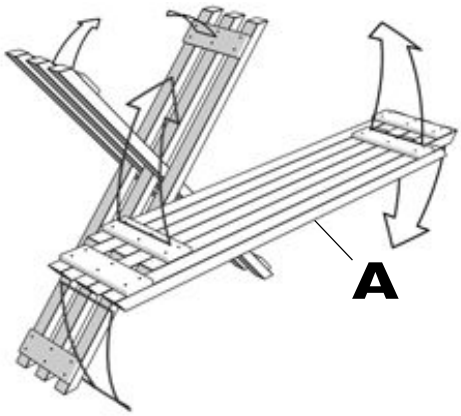

СБОРКА

1 :Разверните 2 опорных поперечины (A) перекрест относительно центра, чтобы сформировать **D**. Обратите внимание, что плечи **X** НЕ равны по длине.

2:
а: Задняя поперечная опора размещена с длинными рычагами вверху.
б: передняя опорная поперечина расположена с длинными руками вниз

3

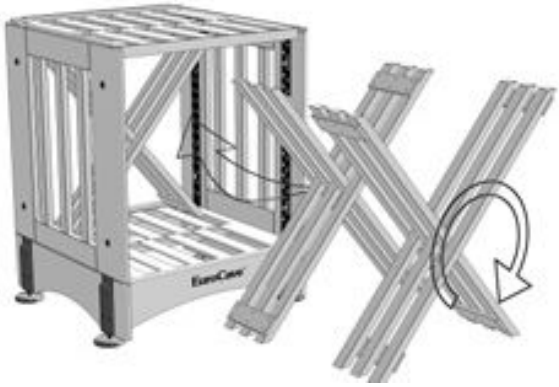

СБОРКА

3: Снимите 4 крепежных винта (**a**) с верхней стойки. Установите заднюю опору сзади базового модуля.

4: Отцентрируйте заднюю опору (**a**), прикрутив ее к металлическим направляющим (**B**) на верхней стойке.

4 Передняя направляющая крепления

5 Задняя направляющая крепления

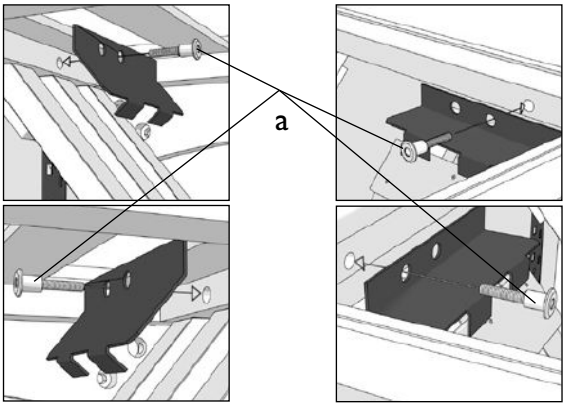

5: Установите переднюю опору перед задней опорой и отцентрируйте ее (**a**), прикрутив ее к передней металлической направляющей 9 0 о (**C**) на верхней стойке.

N.B.:
*N.B.: **Вы можете получить небольший зазор между поперечными модулями внутри основного модуля. Это нормально, потому что дерево - это живой материал, который движется с уровнями атмосферной влажности.***

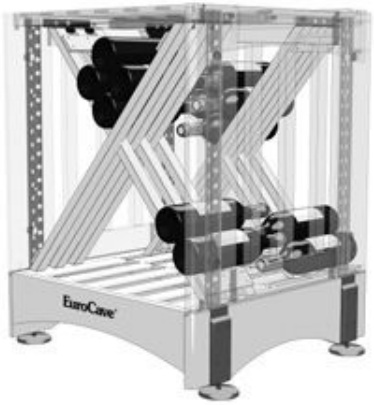

Полки
(MVI 0 -I 0 I /MVI 0 L4 0 - MVI 0 I L4 0 /MVMSI 0 -I /MVMSI 5 -I 5 I /MVMSI 0 L4 0 - MVMSI L4 0)

RU

Ваш **EuroCave Modulotheque** адаптируется к вашим требованиям и развивается в соответствии с вашими потребностями хранения.

Универсальная полка (MVI 0 -I 0 I)

Вместимость: 7 7 бутылок

Универсальная полка 4 0 см (MVI 0 L4 0 /MVI 0 I L4 0)

Вместимость: 4 9 бутылок

Универсальная выдвижная полка (MVMSI 0 -I)

Вместимость I 2 бутылок

Универсальная усиленная выдвижная полка (MVMSI 5 -I 5 I)

Вместимость: 7 бутылок

Универсальная выдвижная полка 4 0 см (MVMSI 0 L4 0 /MVMSI L4 0)

Вместимость: 7 бутылок

Верхний элемент (MV3)

RU

КРЕПЛЕНИЯ

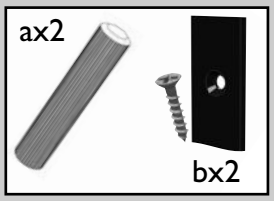

ПОНАДОБИТСЯ

ЧАСТИ

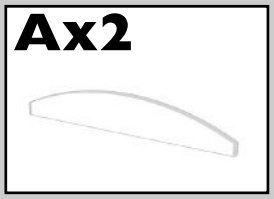

1

2

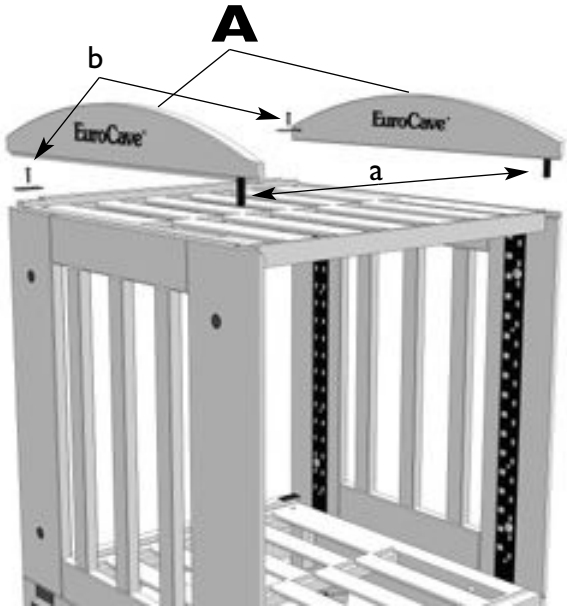

МОНТАЖ

1 : Вставьте дюбели (**a**) в переднее отверстие верхней отделки (**A**), нажимая на них до упора и удерживая давление до тех пор, пока верхняя отделка не соприкоснется с нижним модулем.

2: Как только отделка будет на месте, закрепите ее с помощью крепежных пластин (рядом) с помощью крестовой отвертки.

Полки (MV7)

RU

КРЕПЛЕНИЯ

ПОНАДОБИТСЯ

ЧАСТИ

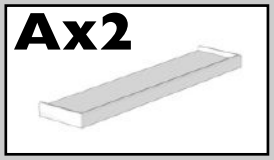

1

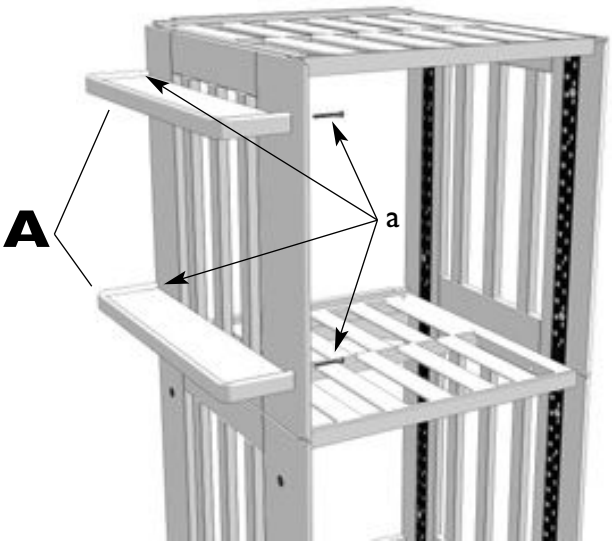

МОНТАЖ

1 : Закрепите полки (**A**) и закрепите 4 винта (**a**) на боковой стороне основного модуля, совместив отверстия на стеллаже с отверстиями на модуле.

Вертикальные держатели бутылок (MV4)

RU

КРЕПЛЕНИЯ

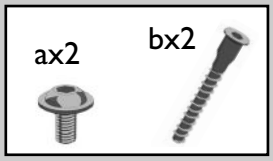

ПОНАДОБИТСЯ

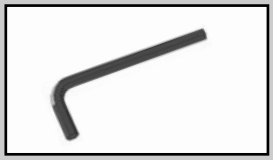

ЧАСТИ

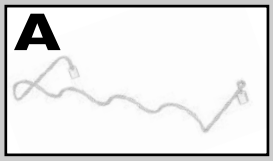

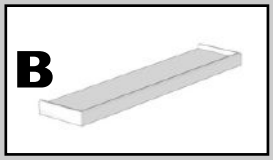

1

2

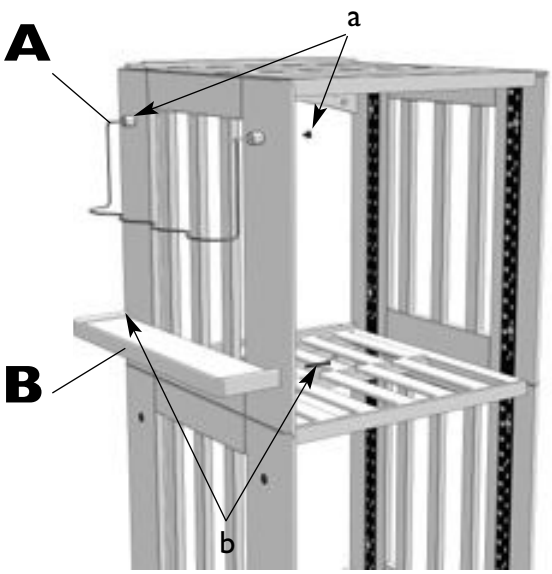

МОНТАЖ

1: Закрепите держатель бутылки (**A**) с помощью 2 винтов (**a**) на боковой стороне основного модуля сверху, совместив отверстия на подставке с отверстиями на модуле.

2: Закрепите полки (**B**) и закрепите 2 винта (**b**) на боковой стороне основного модуля снизу, совместив отверстия на стеллаже с отверстиями на модуле.

Горизонтальные держатели бутылок (MV5)

КРЕПЛЕНИЯ

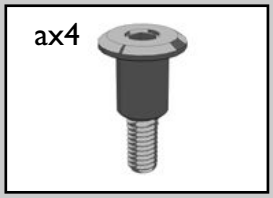

ПОНАДОБИТСЯ

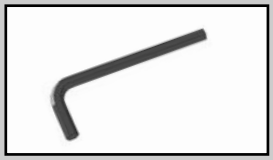

ЧАСТИ

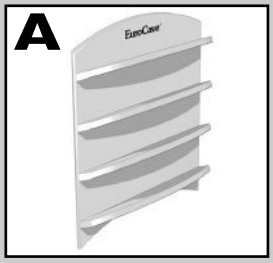

1

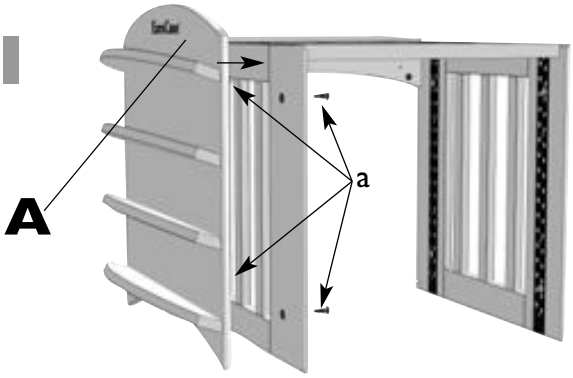

МОНТАЖ

1: Расположите горизонтальный держатель для бутылок (**A**) напротив основного модуля и совместите 4 отверстия, вставив 4 соединительных винта (**a**) во все 4 из них. Затянуть изнутри базового модуля

2

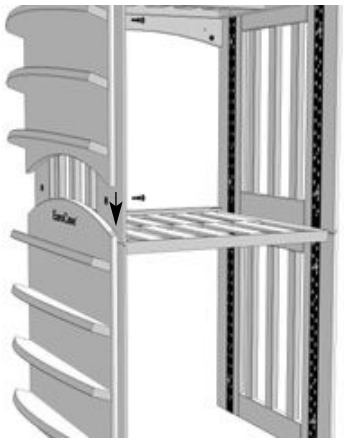

2: Поместите держатель для бутылок в нижнюю и закрепите его с помощью 4 соединительных винтов и затяните изнутри базового модуля.

Выдвижные полки (MV2 1)

КРЕПЛЕНИЯ

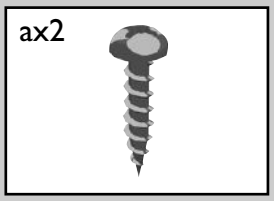

ПОНАДОБИТСЯ

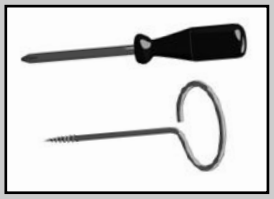

ЧАСТИ

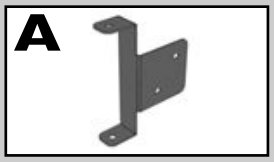

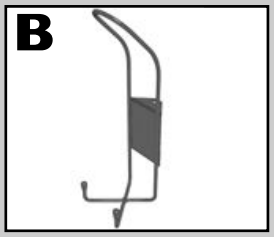

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед установкой держателя для бутылок на место снимите полки и бутылки с основного модуля. Если ваш модуль оборудован выдвижными полками, фиксирующий язычок будет расположен между двумя ползунками.

1 & 2

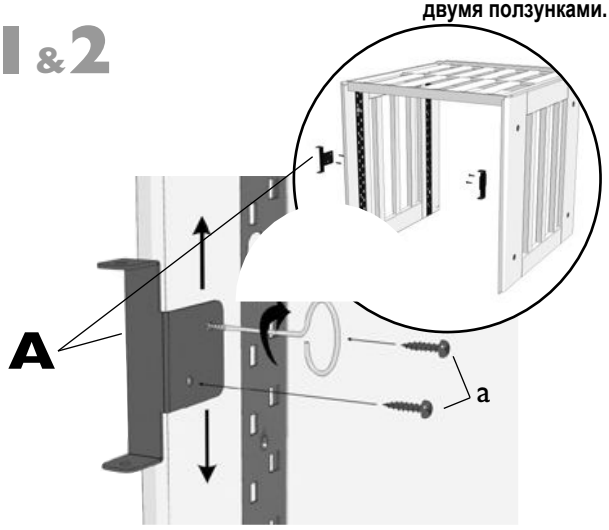

СБОРКА

1: Расположите фиксирующий язычок (**A**) внутри основного модуля вправо или влево и на необходимой высоте. Проникните 2 отверстия, используя буравчик.

2: Закрепите с помощью 2 винтов (**a**)

3

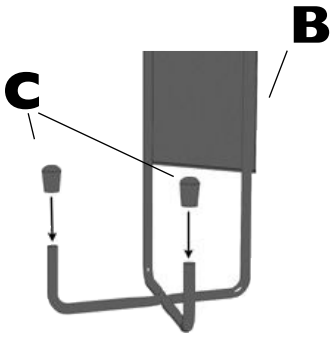

3: Наденьте держатель для бутылок (**B**) на две пластиковые защитные насадки (**C**).

4

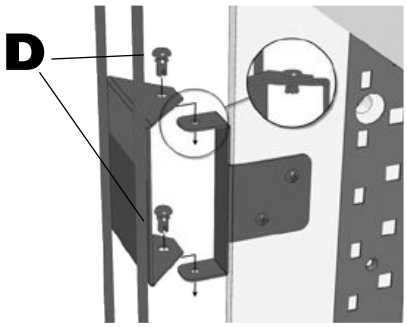

4: Расположите держатель для бутылок на выступе с кольцом для защиты, вставьте 2 отверстия (**D**) и установите их, оказывая легкое давление на каждую из них.

5

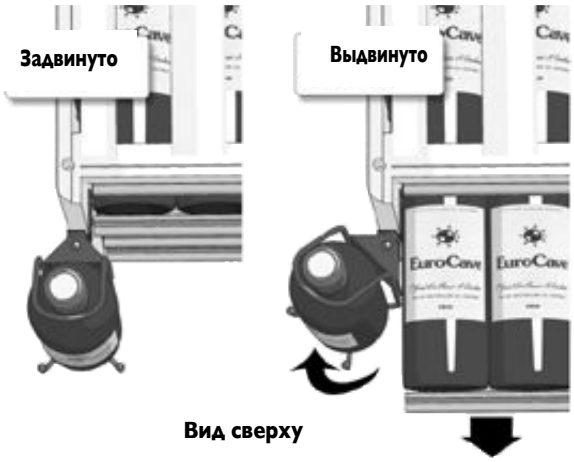

5:Когда держатель бутылки находится на месте, он качается сам по себе, чтобы не мешать движению выдвижных полок.

КРЕПЛЕНИЯ

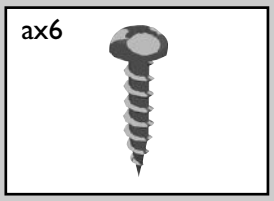

ПОНАДОБИТСЯ

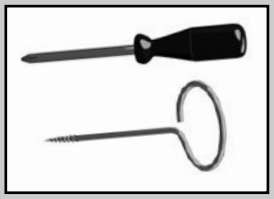

ЧАСТИ

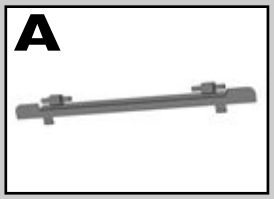

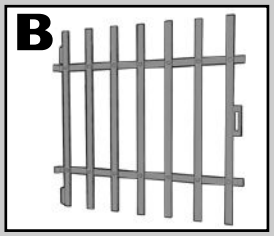

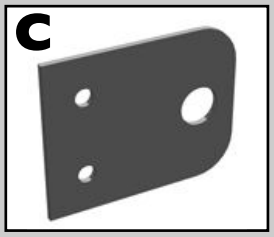

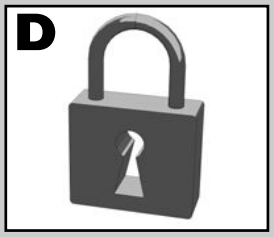

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед монтажом удалите все бутылки из модуля

1

A

2

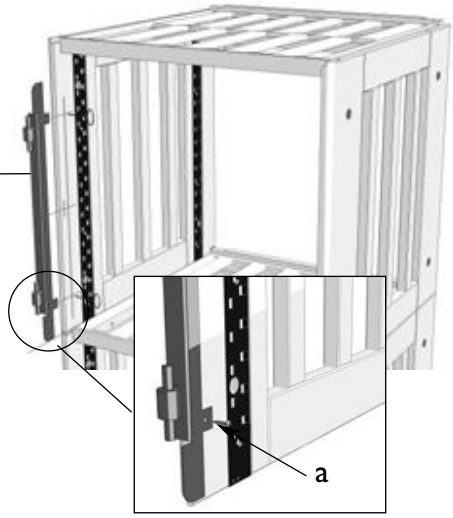

ЗАЩИТА ПЕТЛИ *

1 : Расположите шарнир (**A**) так, чтобы нижняя часть была выровнена с верхним углом полки..

2: Закрепите шарнир (**A**) на боковой панели модуля с помощью 4 винтов (**a**). (Проникните в отверстия для начинающих с помощью буравчика для более легкого проникновения в древесину).

3

B

УСТАНОВКА РЕШЕТКИ

3: Установите решетку (**B**) на стержнях петель.

4

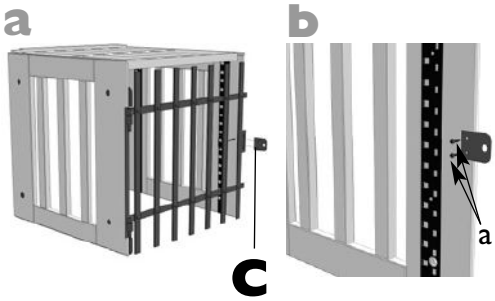

ЗАЩИТА БОЛТА

4:

a) Расположите болт (**C**) напротив панели на противоположной стороне от шарнира. Совместите его с углублением в решетке.

b) Отметьте положение отверстий и сделайте отверстия для начинающих с помощью лопатки. Закрепите болт с помощью 2 винтов (**a**).

5

УСТАНОВКА ЗАМКА

5: Поместите замок на место (**D**)

Боковина (MV1 3)

КРЕПЛЕНИЯ

ПОНАДОБИТСЯ

ЧАСТИ

МОНТАЖ

I : Закрепите заглушки (**A**) с помощью винтов.
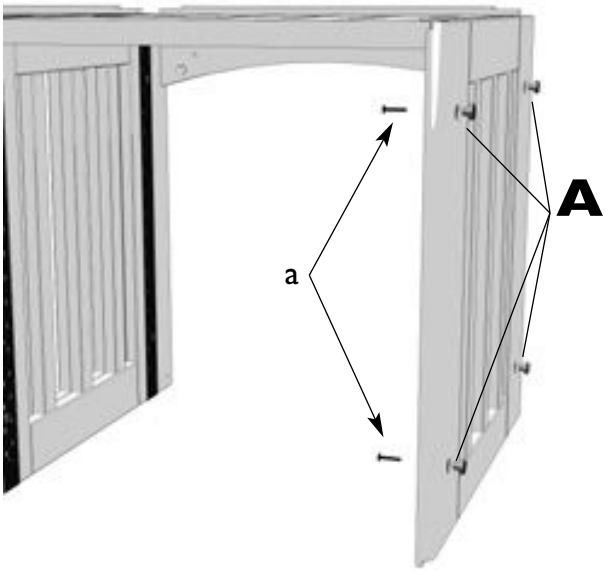
I